


AURATON

www.auraton.pl

S10

Instrucțiuni de Utilizare

RO

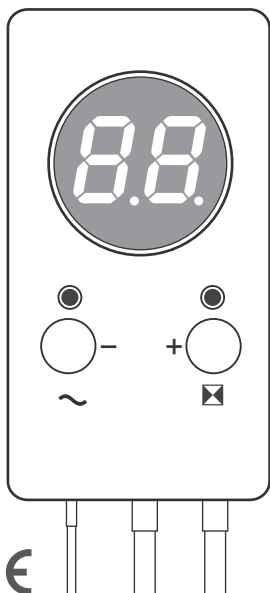

Coduri de informare a erorii

E0	Limitatorul de cursă a vanei este prea scurt în orice direcție (defectarea vanei, racordare greșită).	Oprirea vanei, așteptarea de înlăturare a defecțiunii (eroare numai în modul „AU”) după îndepărtarea cauzei, apăsați orice buton.
E1	Limitatorul de cursă nu s-a pornit timp de peste 4 minute (defectarea vanei, racordare greșită).	Oprirea vanei, așteptarea de înlăturare a defecțiunii (mesaj doar în modul „AU”), după îndepărtarea defecțiunii apăsați orice buton. NOTĂ: Apariția acestui mesaj la prima pornire a controlerului poate indica necesitatea de comutare a controlerului în modul "NA" (setare manuală a timpului de lucru a servomotorului).
E2	Nici un semnal de sincronizare la rețea, în scopul de protejare a releului.	Oprirea vanei, așteptarea de înlăturare a defecțiunii (modul de așteptare în cazul unei deconectări de moment a sursei de alimentare).
E3	A apărut un scurtcircuit pe senzor.	Oprirea vanei, așteptarea de eliminare a defecțiunii (înlocuirea senzorului de temperatură), după înlăturarea defecțiunii apăsați orice buton.
E4	Lipsă de senzor, senzor defect.	Oprirea vanei, așteptarea de eliminare a defecțiunii (înlocuirea senzorului de temperatură), după înlăturarea defecțiunii apăsați orice buton.
L0	Temperatura senzorului sub 2°C.	Oprirea vanei, așteptarea de înlăturare a defecțiunii (ridicarea temperaturii).
H1	Temperatura senzorului peste 90°C.	Avertizare de temperatură excesivă în sistem.

ATENȚIE: Orice defecțiuni trebuie remediate cu sursa de alimentare deconectată de la rețeaua electrică.

ATENȚIE: Apariția acestor alarme este semnalată printr-un semnal sonor intermitent, până în momentul eliminării defecțiunii sau deconectării controlerului. După eliminarea defecțiunii controlerul efectuează calibrarea și porcede la funcționarea normală.

ATENȚIE: Codurile de eroare sunt afișate alternativ cu temperatura curentă a senzorului (nu se aplică pentru codul **E3** și **E4**).