


# AURATON

[www.auraton.pl](http://www.auraton.pl)

# S08

Instrucțiuni de Utilizare

RO

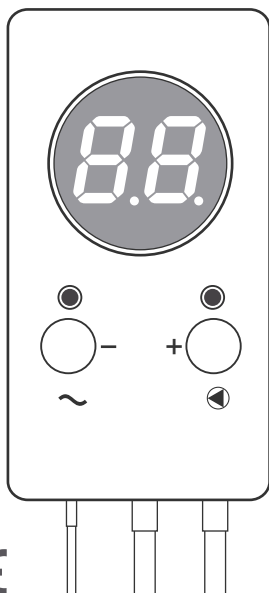

CE

## Coduri de informare a erorii

|           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b> | Pompa este deconectată sau defectă.                                       | Oprirea alimentării la ieșire, așteptarea eliminării defecțiunii, după remedierea defecțiunii apăsați orice buton.                                                                                            |
| <b>E2</b> | Nici un semnal de sincronizare la rețea cu scopul de protejare a releului | Oprirea pompei, așteptare de deconectare de moment a sursei de alimentare.                                                                                                                                    |
| <b>E3</b> | A apărut un scurtcircuit al senzorului.                                   | Modul <b>CO</b> (A.T.) – pompa este conectată.<br>Modul <b>CU</b> (A.C.M.) – pompa este oprită, așteptarea eliminării defecțiunii (înlocuirea senzorului). După îndepărtarea defecțiunii apăsați orice buton. |
| <b>E4</b> | Lipsă de senzor, senzor defect                                            | Modul <b>CO</b> (A.T.) – pompa este pornită.<br>Modul <b>CU</b> (A.C.M.) – pompa este oprită, așteptare de eliminare a defecțiunii (înlocuirea senzorului), după înlăturarea defecțiunii apăsați orice buton. |
| <b>L0</b> | Temperatura senzorului sub 2°C                                            | Oprirea pompei, așteptare de înlăturare a defecțiunii (ridicarea temperaturii).                                                                                                                               |
| <b>H1</b> | Temperatura senzorului peste 90°C                                         | Avertizare la temperatură prea ridicată.<br>Modul <b>CO</b> (A.T.) – pompa este pornită.<br>Modul <b>CU</b> (A.C.M.) – pompa este oprită.                                                                     |

**ATENȚIE:** Apariția acestor alarme este semnalată printr-un semnal sonor intermitent, până în momentul eliminării defecțiunii sau deconectării controlerului. După eliminarea defecțiunii controlerul porcede la funcționarea normală.

**ATENȚIE:** Pentru a deconecta controlerul în timpul unei alarme, trebuie să țineți apăsată ambele butoane (–) și (+) timp de 2 secunde.

## Alte coduri de informare

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>CO</b> | <b>CO</b> Controlerul lucrează în modul de încălzire centrală |
| <b>CU</b> | <b>CU</b> Controlerul lucrează în modul de apă caldă menajeră |
| <b>ON</b> | <b>ON</b> Pompa a fost pornită în modul manual                |