

Ferroli


Mirano Pellet

Termoșeminee pe peleți



CE

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

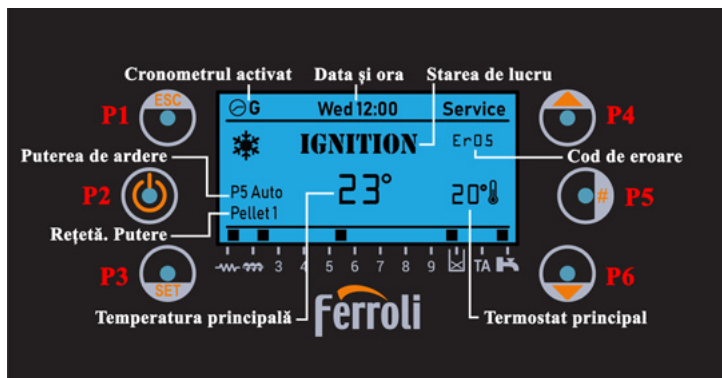

Cadranul principal arată:

Ora și dată, activarea cronometrului, puterea de ardere și regimul de lucru, cod de eroare, temperatura setată a termoșemineului, modul de vară / iarnă.

Buton	Funcție
P1	Închidere din meniu / submeniu;
P2	Pornire/oprire, resetarea erorilor (apăsare timp de 3 secunde), activare / dezactivare programare orară;
P3	Întrare în Meniu utilizator 1 / submeniu, Meniu utilizator 2 (apăsare timp de 3 secunde), Salvați informația;
P4	Meniul Vizualizari, Creștere ("+") / săgeată în sus
P5	Activarea intervalelor de timp al cronometrului
P6	Meniul Vizualizari, Scădere ("-") / săgeată în jos

Led	Funcție	Led	Funcție
D1	Șnec Activ.	D10	Lipsă de peleți
D2	V2: Pompă 1 Activ.	D11	Termostat de cameră
D3	R: Rezistență de aprindere Activ.	D12	Cererea a.c.m.
D5	Aux2: Pompă 2 Activ.		

Alarmer:

Er01 - Eroare supratemperatură. Termostatul de siguranță al cazanului s-a decuplat.

Er02 - Eroare presostat aer. Presostatul de aer nu are contactul închis.

Er03 - Stingerea pentru temperatura scăzută a gazelor de evacuare;

Er04 - Stingerea pentru temperatura apei prea ridicată;

Er05 - Stingerea datorită temperaturii ridicate al fumului;

Er06 - Termostatul de peleți este deschis (revenirea flăcării de la grătar);

Er07 - Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate apărea din cauza lipsei semnalului de la Encoder (RPM);

Er08 - Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate apărea din cauza problemelor de ajustare a numărului de rotații al ventilatorului;

Er09 - Presiunea apei scăzută;

Er10 - Presiunea apei ridicată;

Er11 - Eroare de ceas. Eroarea apare din cauza unor probleme cu ceasul intern;

Er12 - Eroare aprindere. Lipsă peleți. Nu apare semnalul de flacără în timpul setat;

Er15 - Stingerea din cauza căderii de curent;

Er16 - Eroare de comunicație RS485 (Display);

Er17 - Ajustarea debitului de aer a eșuat;

Er18 - Lipsă peleți;

Er23 - Sonda cazanului sau sondă Puffer, este deconectată electric;

Er41 - Nivelul minim de aer în Check Up nu este atins;

Er42 - Debitul de aer maxim este depășit;

Er44 - Eroare ușa deschisă;

Er52 - Eroare Modul central I / O I2C;

Service - Mesaj service. acesta indică că sunt atinse orele de funcționare setate. Este necesar să contactați centrul service pentru a efectua curățarea echipamentului.