

DEPANARE, MODUL DE REZOLVARE A ANUMITOR PROBLEME**a) Controlerul nu mai pornește, LED-ul verde nu se aprinde**

Siguranța principală este arsă sau a apărut o eroare a memoriei ROM. Schimbați siguranța sau trimiteți controlerul la reparat.

b) Pompa nu pornește (când controlerul este pornit, LED-ul verde aprins)

1. Folosiți întrerupătorul central de pornire manuală a pompei (8 din capitolul 3) pentru a porni pompa. Dacă LED-ul roșu se aprinde dar pompa nu pornește, verificați dacă pompa funcționează când este conectată direct la curent. Dacă astfel pompa funcționează, înseamnă că este defect controlerul și trebuie să îl trimiteți la reparat.

2. Poziționați butonul rotativ la valoarea minimă și încălziți puțin senzorul în mână, dacă LED-ul roșu nu se aprinde trimiteți controlerul la reparat.

c) Pompa nu se mai oprește

Verificați ca butonul de pornire manuală a pompei (8 din capitolul 3) să fie pe poziția **O** (Oprit). Poziționați butonul rotativ la valoarea maximă. Dacă LED-ul roșu rămâne în continuare aprins, trimiteți controlerul la reparat. Dacă LED-ul roșu se stinge dar pompa nu se oprește, verificați conexiunile cablurilor la pompă.

9. SPECIFICAȚII


a) Alimentare	230 V 50Hz
b) Consum de curent	max. 7 mA (1.6 W)
c) Putere nominală de încărcare	3 A
d) Lungimea cablurilor	1,5 m
e) Dimensiuni (Lxhxl)	150 x 90 x 54 mm
f) Hysterezis	5°C

10. CUTIA CONȚINE

- a) Controler cu senzor de temperatură
- b) Colier de plastic pentru fixat senzorul
- c) Șuruburi și dibluri pentru fixat controlerul
- d) Manual de instalare și utilizare
- e) Șablon pentru montare

11. EXEMPLU DE CONECTARE

Diagrama prezentată mai jos este simplificată (nu sunt prezente toate elementele necesare pentru o funcționare corectă a unei instalații).

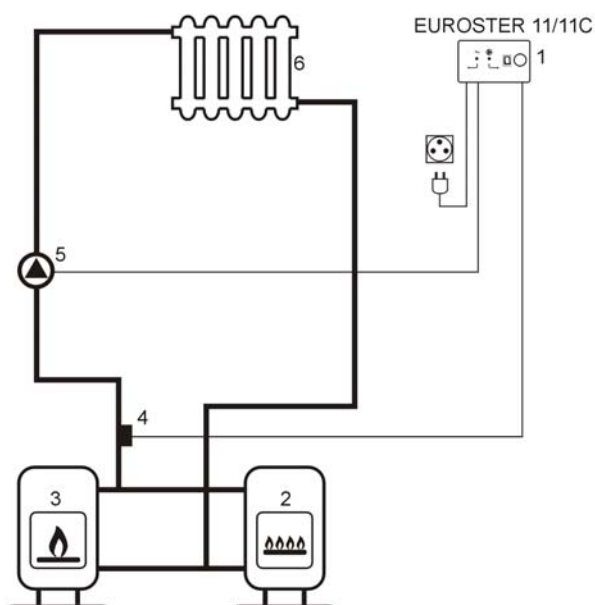

- 1. EUROSTER 11C
- 2. Cazan pe gaz
- 3. Cazan pe combustibil solid
- 4. Senzor de temperatură
- 5. Pompă agent termic
- 6. Calorifer

12. RECICLARE



Dumneavoastră, ca și consumator final, sunteți obligat prin lege să nu tratați deșeurile de echipamente electrice și electronice ca și deșeuri municipale nesortate. În momentul în care nu mai doriți să utilizați acest produs, vă rugăm să nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Fiind un produs electronic, poate conține substanțe dăunătoare pentru mediul înconjurător, iar Dvs., ca și consumator final, aveți un rol foarte important în tratarea selectivă a deșeurilor. Vă rugăm să returnați acest produs la magazinul de unde l-ați achiziționat (preluarea fiind gratuită) sau la orice alt centru de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Procedând astfel veți respecta legile în vigoare și veți contribui la păstrarea unui mediu curat.

EUROSTER 11C CONDIȚII DE GARANȚIE

Prezentul certificat de garanție a fost întocmit în baza OG21/1992, HG394/1995, HG629/1996. Garanția aparatelor este de **24 luni** de la data cumpărării, perioadă în care consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea gratuită a aparatului, în cazul în care se constată un defect de fabricație. La cumpărarea aparatului consumatorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și stampilarea de către vânzător. Vânzătorul are obligația să facă demonstrația de funcționare și să explice modul de utilizare. Pentru aceasta vânzătorul va verifica împreună cu cumpărătorul buna funcționare a afișajului, a butoanelor de comandă precum și starea generală a aparatului. Înainte de a reclama că produsul este defect, verificați starea contactelor electrice, verificați dacă montajul este corect și că problema nu provine dintr-o altă parte a instalației. În cazul defectării aparatului, cumpărătorul îl va duce la magazinul de unde l-a cumpărat, solicitând repararea sau înlocuirea acestuia. Garanția este valabilă numai dacă aparatul este însoțit de certificatul de garanție și factura fiscală cu care a fost cumpărat, ambele completate corespunzător, lizibile, fără modificări, semnate și ștampilate. Cumpărătorul va nota pe certificatul de garanție defectiunea reclamată. Vânzătorul se obligă ca în cel mult 10 zile să repare sau să înlocuiască aparatul defect. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului și până la repunerea acestuia în funcțiune.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

TERMEN DE GARANȚIE : 24 LUNI

PRODUS: **EUROSTER** TIPUL: **11 C** SERIA:

FACTURA: DIN DATA:

CUMPĂRĂTOR:

ADRESA:

Cumpărătorul își pierde automat dreptul la garanție dacă:

- Produsul a fost transportat, depozitat manipulat sau utilizat necorespunzător
- Produsul a fost modificat, a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor (de exemplu contactele releului sunt arse din cauza unui curent electric prea mare). **Orice intervenție neautorizată asupra produsului duce la pierderea garanției.** Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat aparatul în bună stare, precum și actele necesare: factura, chitanța și certificatul de garanție.

**Semnătura și
ștampila vânzătorului**

**Semnătura și
ștampila cumpărătorului**