

MANUAL DE INSTRUȚIUNI RADIATOR CU ULEI



Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: HTR-OIL02-2000/9-WL, HTR-OIL02-2500/11-WL, HTR-OIL02-2500/13-WL

Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

ATENȚIE: Citiți acest manual înainte de utilizare

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie întotdeauna respectate precauțiile de siguranță, inclusiv următoarele:

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare a unei persoane:

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
3. Produsul este destinat uzului casnic.
4. Conectați aparatul la o singură fază de alimentare cu curent alternativ specificat pe plăcuța nominală.
5. Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți radiatorul.
6. Nu lăsați niciodată radiatorul nesupravegheat în timpul utilizării. Opriți întotdeauna produsul și scoateți-l din priză atunci când nu este utilizat.
7. Este necesară prudență extremă atunci când un încălzitor este utilizat de către copii, invalizi sau persoane în vârstă sau ori de câte ori radiatorul este lăsat funcțional și nesupravegheat.
8. Radiatorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză electrică.
9. Nu folosiți cablul sub mochete și nu acoperiți cablul cu covoare sau altele asemenea. Aranjați cablul departe de zona de trafic și unde nu va puteți împiedica.
10. Nu folosiți radiatorul cu un cablu sau ștecher deteriorat, sau după ce radiatorul sa defectat sau a căzut sau s-a deteriorat într-un fel.
11. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.
12. Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece acesta se poate supraîncălzi și poate cauza un incendiu.
13. Folosiți radiatorul într-o zonă bine ventilată. Nu introduceți și nu lăsați obiecte să intre în niciun orificiu de ventilație sau evacuare. Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați intrările de aer sau deschiderile de evacuare în niciun fel. Nu folosiți pe suprafețe moi, precum un pat, unde orificiile pot fi blocate. Folosiți încălzitorul numai pe suprafețe plane și uscate.
14. Nu așezați acest încălzitor lângă materiale, suprafețe sau substanțe inflamabile, deoarece poate exista riscul de incendiu. Păstrați materialele, suprafețele sau substanțele inflamabile de mai sus la cel puțin 1 m față de produs și țineți-le departe de părțile laterale și de spate.
15. Nu folosiți radiatorul în nicio zonă în care sunt depozitate benzină, vopsea sau alte lichide inflamabile, de exemplu garaje sau ateliere sau a pieselor fierbinți, sau scântei, deoarece acestea pot provoca descărcarea în interiorul radiatorului.
16. Nu folosiți acest încălzitor în împrejurimile imediate ale unei băi, duș sau piscină. Nu localizați niciodată radiatorul în zone unde ar putea cădea în cadă sau alt recipient.

17. Acest încălzitor este fierbinte atunci când este folosit. Pentru a evita arsurile și vătămrile personale, nu atingeți suprafețele calde. Dacă doriți să mutați produsul, folosiți mânerul.
18. Asigurați-vă că nu sunt utilizate alte aparate pe același circuit electric ca produsul dvs., deoarece poate apărea o suprasarcină.
19. Acest încălzitor este umplut cu o cantitate precisă de ulei special.
20. Reparațiile care necesită deschiderea radiatorului cu ulei vor fi făcute numai de către producător sau agentul său de service, care ar trebui contactat dacă există o scurgere de ulei.
21. Trebuie respectate reglementările privind eliminarea uleiului la casarea aparatului.
22. Radiatorul nu trebuie utilizat într-o cameră unde suprafața podelei este mai mică de 5 M2.
23. Cablul nu trebuie amplasat în apropierea suprafeței fierbinți a aparatului.
24.  Pentru a evita supraîncălzirea, Nu acoperiți radiatorul.

SPECIFICAȚII

Număr model	Puterea I	Puterea II	Puterea III
HTR-OIL02-2000/9-WL	800W	1200W	2000W
HTR-OIL02-2500/11-WL	1000W	1500W	2500W
HTR-OIL02-2500/13-WL	1000W	1500W	2500W




1. Mâner	4. Depozitare cablu
2. Buton termostat	5. Elementi
3. Comutator de alimentare	6. Rotiță


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Radiatorul este ambalat cu picioarele neatașate. Trebuie să le atașați înainte de a folosi radiatorul.

AVERTIZARE: Nu folosiți aparatul fără picioarele fixate. Folosiți radiatorul doar în poziție verticală (cu picioarele în jos, cu butoanele pentru comenzi în partea de sus), orice altă poziție ar putea crea o situație periculoasă.

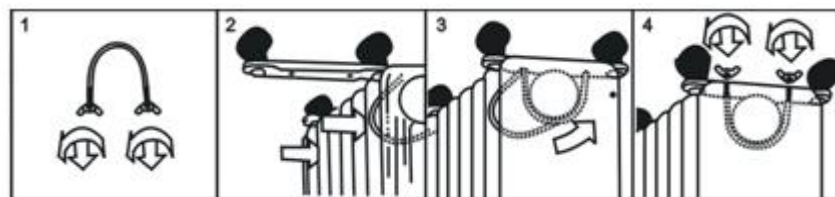

1. Așezați corpul radiatorului cu susul în jos, asigurați-vă că este stabil și că nu va cădea.
 2. Înșurubați piulițele tip fluture de pe șurubul în formă de U furnizat, atașați șurubul în formă de U la flanșa orientată în U între prima și a doua aripioară (lângă partea frontală).
 3. Pentru a atașa placa de fixare a roțiței la corpul radiatorului, trebuie să introduceți capetele filetate ale șurubului U în orificiile de pe placa de fixare a roțiței.
 4. Înșurubați piulițele tip fluture înapoi pe șurubul U și fixați corect piulița tip fluture.
- Notă: nu strângeți excesiv, ceea ce poate provoca deteriorarea flanșei radiatorului.**
5. Înșurubați piulița sferică pe roțiță, aliniați arborele la orificiul plăcii de montare a roțiței, introduceți-l și înșurubați piulița sferică.
 6. Repetați 2, 3, 4 și 5 și pentru partea din spate a caloriferului pentru montarea roților din spate.
- Notă: roțile din spate trebuie să fie montate între cele două capete.**

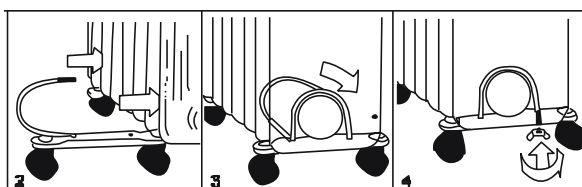

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Înainte de a utiliza încălzitorul, asigurați-vă că este pe o suprafață plană și stabilă, pot apărea daune dacă este așezat înclinat sau în declin.
2. Setați toate comenzile în poziția OFF și introduceți mufa într-o priză cu împământare. Asigurați-vă că mufa se potrivește ferm.
3. Rotiți butonul termostatlui în sens orar în poziția MAX și porniți încălzitorul după cum urmează: comutatorul I pentru căldură scăzută, comutatorul II pentru căldură medie și comutatorul III pentru căldură mare.
4. Când camera dvs. atinge temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatlui în sensul acelor de ceasornic până când se stinge lumina termostatlui. Termostatul poate fi acum lăsat la această setare. De îndată ce temperatura camerei a scăzut sub temperatura setată, unitatea o va activa automat până când temperatura setată a fost din nou atinsă. În acest fel, temperatura camerei rămâne constantă cu cea mai economică utilizare a energiei electrice.
5. Dacă doriți să schimbați temperatura camerei, rotiți butonul termostatlui în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica temperatura sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a coborî temperatura.
6. Acest radiator include un sistem de protecție la supraîncălzire care închide încălzitorul atunci când părțile încălzitorului se încălzesc excesiv.
7. Pentru a opri complet încălzitorul, opriți toate comenzile pe OFF și scoateți mufa din priză.

ÎNTREȚINERE

1. Scoateți întotdeauna mufa din priză și lăsați radiatorul să se răcească înainte de a-l curăța.
2. Ștergeți radiatorul cu o cârpă moale (nu umedă).

ATENȚIE:

Nu scufundați încălzitorul în apă.

Nu folosiți substanțe chimice pentru curățare, cum ar fi detergenți și abrazivi.

Nu lăsați ca interiorul să se ude, deoarece acest lucru ar putea crea un pericol.

3. Pentru a depozita radiatorul, înfășurați cablul și depozitați radiatorul într-un loc uscat și curat.
4. În caz de defecțiune sau îndoială, nu încercați să reparați singur radiatorul, poate duce la un pericol de incendiu sau șoc electric.

CONFORMITATEA CU DIRECTIVELE

Acest produs este marcat CE pentru a indica conformitatea cu Directivele 2014/35 / UE (Tensiune joasă) și Directiva EMC (2014/30 / UE).

Tabel privind informații necesare pentru încălzitoarele electrice

Tabel privind informații necesare pentru încălzitoare electrice					
Identificare (model)		HTR-OIL02-2000/9-WL			
Articol		Simbol	Valoare	Unitate	Articol
					Unitate
Puterea de încălzire				Tip intrare putere de încălzire, numai pentru încălzitoarele electrice din spații locale. (selectați unul)	
Puterea nominală de căldură		p_{nom}	2.0	kW	Control manual de încălzire cu termostat integrat
					[Nu]
Puterea de încălzire minimă (indicativ)		p_{min}	0,8	kW	Control manual de încălzire a camerei și / sau feedback de temperatură exterioară
					[Nu]
		$p_{max, c}$	2.0	kW	
Puterea de încălzire maximă continuă					Control electronic de încălzire a camerei și / sau feedback de temperatură exterioară
					[Nu]
Consum auxiliar de energie electrică					Încălzirea asistată de ventilator
					[Nu]
Puterea termică nominală		$\dot{q}_{max}$	N / A	kW	Tip de energie termică / control al temperaturii camerei (selectați unul)
Putere termică minimă de căldură		$\dot{q}_{min}$	N / A	kW	Puterea de încălzire într-un singur stadiu și fără control al temperaturii camerei
					[Nu]
În modul de așteptare		$\dot{q}_{SB}$	N / A	kW	Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii camerei
					[Nu]
					Termostat mecanic și control de temperatură a camerei
					[Da]
					Control electronic de temperatură a camerei
					[Nu]
					Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator de zi
					[Nu]
					Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal
					[Nu]
					Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)

	Controlul temperaturii camerei, cu detecție a prezenței	[Nu]
	Opțiune de control la distanță	[Nu]
	Control de pornire adaptiv	[Nu]
	Limitarea timpului de funcționare	[Nu]
	Senzor cu bulb negru	[Nu]

Tabel privind informații necesare pentru încălzitoarele electrice


Identificare (model) : HTR-OIL02-2500/11-WL					
Articol	Simbol	Valoare	Unitate	Articol	Unitate
Puterea de încălzire			Tip intrare putere de încălzire, numai pentru încălzitoarele electrice din spații locale. (selectați unul)		
Puterea nominală de căldură	P_{nom}	2.5	kW	Control manual de încălzire cu termostat integrat	[Nu]
Puterea de încălzire minimă (indicativ)	P_{min}	1.0	kW	Control manual de încălzire a camerei și / sau feedback de temperatură exterioară	[Nu]
Puterea de încălzire maximă continuă	$P_{max, c}$	2.5	kW	Control electronic de încălzire a camerei și / sau feedback de temperatură exterioară	[Nu]
Consum auxiliar de energie electrică					
				Încălzirea asistată de ventilator	[Nu]
Puterea termică nominală	e_{max}^{el}	N / A	kW	Tip de energie termică / control al temperaturii camerei (selectați unul)	
Putere termică minimă de căldură	e_{min}^{el}	N / A	kW	Puterea de încălzire într-un singur stadiu și fără control al temperaturii camerei	[Nu]
În modul de așteptare	e_{SB}^{el}	N / A	kW	Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii camerei	[Nu]
				Termostat mecanic și control de temperatură a camerei	[da]
				Control electronic de temperatură a camerei	[Nu]
				Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator de zi	[Nu]

	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[Nu]
	Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)	
	Controlul temperaturii camerei, cu detecție a prezenței	[Nu]
	Controlul temperaturii camerei, cu detectare fereastră deschisă	[Nu]
	Opțiune de control la distanță	[Nu]
	Control de pornire adaptiv	[Nu]
	Limitarea timpului de funcționare	[Nu]
	Senzor cu bulb negru	[Nu]

Tabel privind informații necesare pentru încălzitoarele electrice

Identificare (model): HTR-OIL02-2500/13-WL					
Articol	Simbol	Valoare	Unitate	Articol	Unitate
Puterea de încălzire			Tip intrare putere de încălzire, numai pentru încălzitoarele electrice din spații locale. (selecțiți unul)		
Puterea nominală de căldură	P_{nom}	2.5	kW	Control manual de încălzire cu termostat integrat	[Nu]
Puterea de încălzire minimă (indicativ)	P_{min}	1.0	kW	Control manual de încălzire a camerei și / sau feedback de temperatură exterioară	[Nu]
Puterea de încălzire maximă continuă	$P_{max, c}$	2.5	kW	Control electronic de încălzire a camerei și / sau feedback de temperatură exterioară	[Nu]
Consum auxiliar de energie electrică			Încălzirea asistată de ventilator		[Nu]
Puterea termică nominală	e_{max}^{el}	N / A	kW	Tip de energie termică / control al temperaturii camerei (selecțiți unul)	
Putere termică minimă de căldură	e_{min}^{el}	N / A	kW	Puterea de încălzire într-un singur stadiu și fără control al temperaturii camerei	[Nu]

În modul de așteptare	$\epsilon/_{SB}$	N / A	kW		
				Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii camerei	[Nu]
				Termostat mecanic și control de temperatură a camerei	[Da]
				Control electronic de temperatură a camerei	[Nu]
				Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator de zi	[Nu]
				Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[Nu]
				Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)	
				Controlul temperaturii camerei, cu detecție a prezenței	[Nu]
				Controlul temperaturii camerei, cu detectare fereastră deschisă	[Nu]
				Opțiune de control la distanță	[Nu]
				Control de pornire adaptiv	[Nu]
				Limitarea timpului de funcționare	[Nu]
				Senzor cu bulb negru	[Nu]

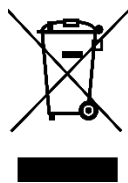

Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro