

SALUS[®]

C O N T R O L S

Modele: VS20WRF și VS20BRF
VS10WRF și VS10BRF



Anexa - Manual Instalare/Utilizare VS10WRF/BRF și VS20WRF/BRF
Pentru software MCU versiunea 10.0 sau versiuni mai noi

Această pagină corespunde paginii 29 a manualului principal.

Instalarea – Prima pornire

Ecranele de mai jos reprezintă doar exemple.



Se va afișa versiunea
software-ului MCU



Se va afișa versiunea
software-ului ZIGBEE



Notă: Afișajul de
tip 88.8 și 8.8 se
referă la versiunea
software-ului.

Această pagină corespunde paginii 31 a manualului principal.

Instalarea - Parametrii sistemului

Dispozitivul este gata de configurare, folosindu-se parametrii din tabelul de mai jos.

NOTĂ: Acest dispozitiv este preconfigurat ca termostat programabil.

Pentru a-l configura într-un alt mod, consultați tabelul de mai jos și instrucțiunile din paginile următoare.

	FUNCȚIE	Setare din sistem	Denumire	DEFAULT
UTILIZARE	Ce dispozitiv comunică prin centrul de comandă iT600?	UF H	Centru de comandă iT600*	UFH
		r Ad	TRV	

UFH= încălzire prin pardoseală


*Dacă ați făcut un pas greșit, consultați pagina 47 din manualul integral. Veți vedea următorul ecran.



Folosii  sau  pentru a selecta tipul dispozitivului cu care se va face asocierea.

Instalarea - Parametrii sistemului

Dacă programul preconfigurat nu se potrivește cu sistemul dvs., apăsați deodată ultimele 3 taste de jos pentru puțin timp, până când ecranul va afișa SEL PROG.

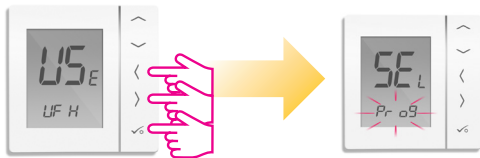

Instalarea - Setarea sistemului

Selecționați tipul dispozitivului



Folosiți sau pentru a selecta tipul de dispozitiv. După ce ați selectat, apăsați pentru a confirma.

Pr o g

Termostat
Programabil

di g t

Termostat digital

u u t r


Programator apă
caldă

Selecționați dispozitivul cu care se va face asocierea



Folosiți sau pentru a selecta tipul dispozitivului cu care se va face asocierea.

U F H



Centru de
comandă
Pag 33.

r A d



TRV.
Pag 37

r E C 2



Receptor de sistem
configurat ca RX2.
Pag 41

r E C 1



Receptor de sistem
configurat ca RX1.
Pag 44

Această pagină corespunde paginii 33 a manualului principal.

Instalarea - Asocierea cu centrul de comandă

Notă: Setati parametrii sistemului urmărind pașii de la paginile 3-5.



Dacă folosiți centrul de comandă KL08RF, coordonatorul CO10RF va fi introdus direct în centrul de comandă sau în gateway-ul G30.



Centru de comandă


Atenție:

- 1 Coordonatorul Zigbee trebuie să fie în modul de asociere. Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde, până clipește roșu.
- 2 Asigurați-vă că centrul de comandă și receptorul sistemului (configurat ca RX1) pentru comutarea cazanului, sunt pornite. Notă: Centrul de comandă și receptoarele sistemului se vor conecta automat la rețeaua Zigbee încă de la pornire, iar coordonatorul Zigbee va fi în modul de asociere. LED-ul verde de pe centrul de comandă și LED-ul roșu de pe RX1 vor rămâne aprinse în momentul în care vor fi conectate la rețeaua Zigbee.
- 3 Dacă în sistem sunt conectate mai multe centre de comandă, stabiliți și notați numărul centrului de comandă apăsând butonul de rețea timp de 1 secundă. Numărul centrului de comandă va clipi.



Această pagină corespunde paginii 34 a manualului principal.

Instalarea - Asocierea cu centrul de comandă

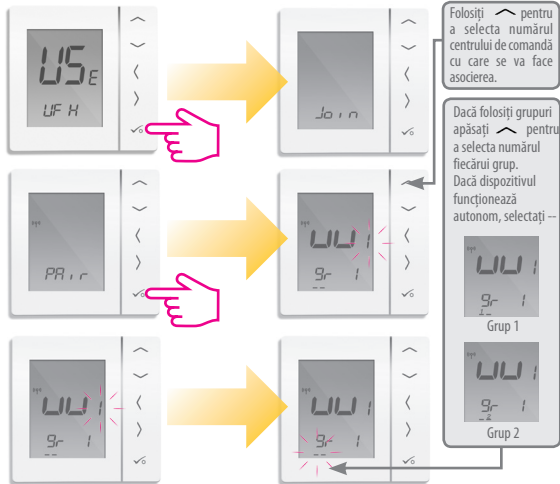


ASOCIEREA CU
KLO8RF

Această pagină corespunde paginii 35 a manualului principal.

Instalarea - Asocierea cu centrul de comandă

Folosiți  sau  pentru a selecta zonele de la 1 la 8 ale centrului de comandă. Dacă adăugați extensia KL04RF, veți putea controla în total 12 zone.

Numărul zonei

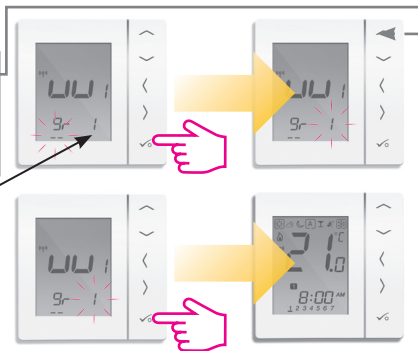

Această pagină corespunde paginii 35 a manualului principal.

Instalarea - Testarea asocierii cu centrul de comandă RF





Dacă asocierea sistemului este completă, scoateți coordonatorul din modul de asociere. Apăsați butonul timp de 5 secunde pentru ca lumina roșie să devină solidă.





SALUS

ASOCIEREA CU
KL08RF

Apăsați pentru a crește temperatura la 30°C și apăsați pentru a confirma.

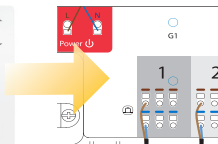

Apăsați pentru a descreește temperatura la to 10°C și apăsați pentru a confirma.

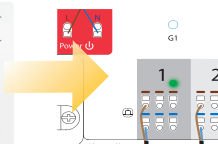

Dacă folosiți sistemul de receptor opțional, configurat ca RX1 verificați ca lumina verde să se apindă când crește temperatura și să se închidă când descreește. Mai multe detalii găsiți la pagina 2, secțiunea 14a manualului KL08RF.

Instalarea - Asocierea cu TRV-urile



Capuri termostactice
TRV



Notă: Setati parametrii sistemului urmărind pașii de la paginile 3-5.




Atenție:

- 1 Coordonatorul Zigbee trebuie să fie în modul de asociere. Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde, până clipește roșu.
- 2 Asigurați-vă că TRV-urile se află în modul de asociere (Vezi manual TRV10RF). La un termostat se pot conecta maxim 6 TRV-uri. Asocierea fiecărui TRV se va face pe rând, în fiecare cameră.
- 3 Dacă folosiți sistemul de receptor opțional, configurat ca RX1 pentru comutarea cazanului, verificați dacă receptorul este pornit și dacă LED-ul luminează roșu solid.

Această pagină corespunde paginii 38 a manualului principal.

Instalarea - Asocierea cu TRV-urile

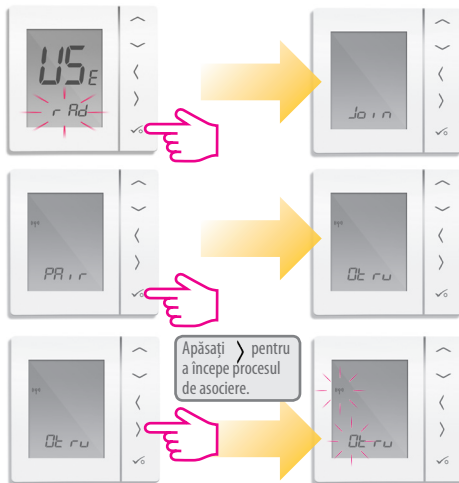


ASOCIEREA
CU TRV

Această pagină corespunde paginii 39 a manualului principal.


Instalarea - Asocierea cu TRV-urile

Prefixul numărului de pe TRV se va schimba pe măsură ce TRV-urile se asociază.

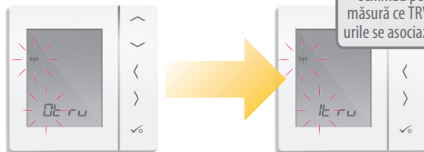

Odată ce toate TRV-urile s-au asociat, apăsați .

Dacă folosiți numărul maxim de TRV-uri, se va trece direct la ecranul principal.

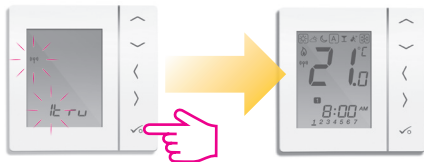

Această pagină corespunde paginii 40 a manualului principal.

Instalarea - Testarea asocierii dispozitivelor cu RF



Dacă asocierea sistemului este completă, scoateți coordonatorul din modul de asociere. Apăsați butonul timp de 5 secunde pentru a opri iluminarea intermitentă.



OSALUS

Apăsați pentru a crește temperatura la 30°C și apăsați pentru a confirma.



Când robinetul se deschide, veți auzi un sunet. După ce asocierea e completă, apăsați tasta de pe TRV timp de o secundă.



LED verde - Deschis



PAIRING
WITH TRV

Apăsați pentru a scădește temperatura la 10°C și apăsați pentru a confirma.



Când robinetul se deschide, veți auzi un sunet. După ce asocierea e completă, apăsați tasta de pe TRV timp de o secundă.




LED ROȘU - Închis



Dacă folosiți un receptor de sistem opțional configurat ca RX1 verificați ca LED-ul verde să se aprindă când temperatura crește și să se stingă când ea scade. Pentru mai multe detalii, consultați manualul receptorului RX10RF.

Instalarea - Asocierea cu receptorul de sistem RX2

Notă: Setați parametrii sistemului urmărind pașii de la paginile 3-5.



Vezi manualul receptorului RX10RF.

Receptor de sistem configurat ca RX2- folosit pentru o singură cameră.




Atenție:

- 1 Coordonatorul trebuie să se afle în modul de asociere. Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde, până ce lumina roșie clipește.
- 2 Receptorul sistemului (RX2) este pornit , iar LED-ul roșu va clipi în timp ce se face asocierea și va deveni roșu solid când asocierea se va încheia. Vezi manualul receptorului RX10RF.
- 3 Dacă folosiți un receptor opțional configurat ca RX1, pentru comutarea cazaului, asigurați-vă că acesta este pornit iar LED-ul roșu este aprins. vezi manualul RX10RF.



Această pagină corespunde paginii 42 a manualului principal.

Instalarea - Asocierea cu receptorul de sistem RX2

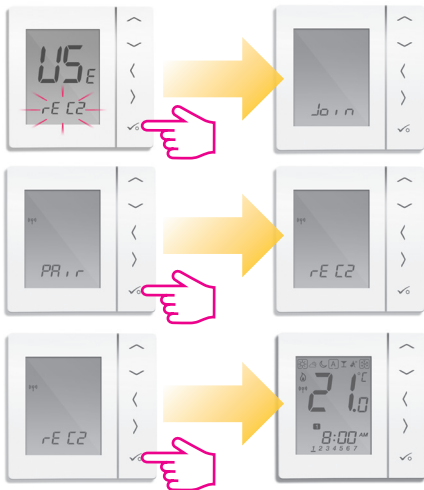

ASOCIEREA
CU RX2

Această pagină corespunde paginii 43 a manualului principal.

Instalarea - Testarea asocierii cu receptorul RX2



Dacă asocierea sistemului este completă, scoateți coordonatorul din modul de asociere. Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru ca lumina roșie să nu mai clipească.



SHALUS



Apăsați  pentru a crește temperatura la 30°C și apăsați  pentru a confirma.



LED-ul verde aprins

Apăsați  pentru a scădește temperatura la 10°C și apăsați  pentru a confirma.



LED-ul verde oprit



Dacă folosiți un receptor de sistem opțional configurat ca RX1 verificați ca LED-ul verde să se aprindă când temperatura crește și să se stingă când ea scade.

Această pagină corespunde paginii 44 a manualului principal.


Instalarea - Asocierea doar cu receptorul RX1

Folosit doar în cazul în care receptorul RX1 este unicul receptor din sistem.

Notă: Setaiți parametrii sistemului urmărind pașii de la paginile 3-5.



Receptorul de sistem configurat ca RX1.
Vezi manualul receptorului RX10RF.



Atenție:


- 1 Coordonatorul trebuie să fie în modul de asociere.
- 2 Receptorul de sistem (configurat ca RX1) este pornit: LED-ul roșu va clipi cât timp se face asocierea și va deveni roșu solid când asocierea va fi completă.



Se va folosi atunci când doriți să activați mai multe termostate la același receptor.

Această pagină corespunde paginii 45 a manualului principal.

Instalarea - Asocierea doar cu receptorul RX1

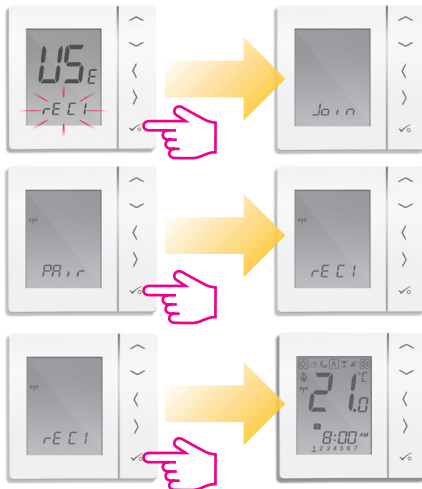

Această pagină corespunde paginii 45 a manualului principal.

Instalarea - Testarea asocierea doar cu receptorul RX1



Apăsați  pentru a crește temperatura la 30°C și apăsați  pentru a confirma.



LED verde pornit

Apăsați  pentru a descrește temperatura la 10°C și apăsați  pentru a confirma.



LED Verde oprit




Dacă asocierea este încheiată, scoateți coordonatorul din modul de asociere. Apăsați timp de 5 secunde pentru ca butonul să nu mai clipească.



Această pagină corespunde paginii 46 a manualului principal.


Instalarea - Modificarea parametrilor sistemului

Dacă s-a produs o eroare sau doriți să schimbați parametrii sistemului dvs. urmați pașii de mai jos. **Acest lucru va fi făcut doar de către un instalator !**

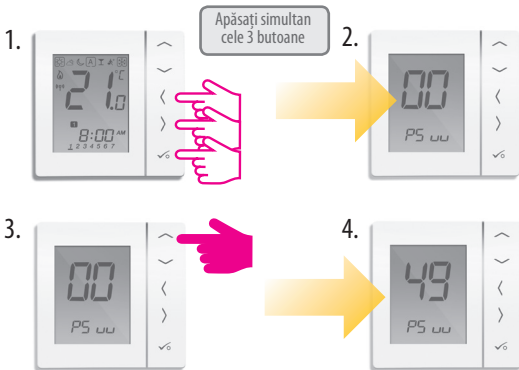

Această pagină corespunde paginii 47 a manualului principal.

Instalarea - Modificarea parametrilor sistemului

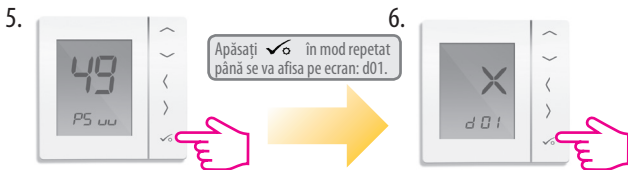

*Atenție: x=1,2, 3 sau orice altă valoare °C.

Notă: Puteți vedea parametrii de instalare, la pagina 58 din manual.

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SALUS Controls România SRL

Strada Traian Vuia 126

Cluj-Napoca

România

T:0364 435 696

E: office@saluscontrols.ro

SUPORT TEHNIC: T: 0753 166 049/ 0364 435 696

E: tehnic@saluscontrols.ro

www.saluscontrols.ro



SALUS Controls e membru Computime Group

Menținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, design-ul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.

Pentru manual de instalare în format PDF, vă rugăm accesați:
www.saluscontrols.ro

00086/2 Ianuarie 2016