

Wilo-Yonos PICO



ro Instrucțiuni de montaj și exploatare

10.1 Semnalizări de avertizare

- Semnalizarea de avertizare este indicată prin afișajul cu LED.
- LED-ul de semnalizare a avariilor nu luminează.
- Pompa continuă să funcționeze cu un debit limitat.
- Starea de funcționare semnalizată ca necorespunzătoare nu este permisă să survină pe o perioadă mai mare de timp. Cauza trebuie eliminată.

LED	Defecțiuni	Cauze	Remediere
E07	Funcționare în regim generator	Sistemul hidraulic al pompei este străbătut de lichid, dar pompa nu este alimentată cu tensiune	Verificați tensiunea de rețea
E11	Funcționare fără apă (uscat)	Aer în pompă	Verificați cantitatea/presiunea apei
E21	Suprasarcină	Funcționare greoaie a motorului. Pompa funcționează în afara specificațiilor (de ex. temperatură ridicată la modul). Turația este mai redusă decât în regim normal.	Verificați condițiile de mediu


10.2 Semnalizări de avarie

- Semnalizarea de avarie este indicată prin afișajul cu LED.
- LED-ul de semnalizare a avariilor se aprinde în culoarea roșie.
- Pompa se deconectează (în funcție de codul de eroare), încearcă ciclic să repornească la anumite intervale de timp.

LED	Defecțiuni	Cauze	Remediere
E04	Subtensiune	Tensiunea de alimentare de la rețea este prea mică	Verificați tensiunea de rețea
E05	Supratensiune	Tensiunea de alimentare de la rețea este prea înaltă	Verificați tensiunea de rețea

LED	Defecțiuni	Cauze	Remediere
E10	Blocare	Rotor blocat	Activarea repornirii manuale sau solicitarea service-ului
E23	Scurtcircuit	Tensiune prea mare la motor	Solicitați service
E25	Contacte/bobinaj	Bobinaj defect	Solicitați service
E30	Temperatură excesivă la modul	Camera interioară a modului este prea fierbinte	Verificați condițiile de utilizare
E36	Modul defect	Sistem electronic defect	Solicitați service

Repornire manuală

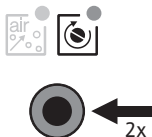

- Pompa încearcă să repornească automat dacă se identifică o blocare.

Dacă pompa nu repornește automat (E10):

- Activați repornirea manuală cu ajutorul tastei funcționale, apăsând pe aceasta de 2 ori scurt; LED-ul se aprinde în culoarea verde.
- ➔ Se efectuează o repornire după 5 secunde, durata 10 minute.
- ➔ Afișajul cu LED prezintă linii exterioare care se deplasează în sensul acelor de ceasornic.
- Pentru anulare, țineți tasta funcțională apăsată timp de câteva secunde.



NOTĂ

După repornire, afișajul cu LED indică valorile setate anterior ale pompei.

Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, contactați o firmă de specialitate sau service-ul Wilo.