



GRANOLA

AUTOMATĂ

Coduri
eroare




REZOLVAREA PROBLEMELOR

Rezolvarea problemelor panoului de comandă electronic

În cazul de nereguli în funcționare, panoul electronic blochiază cazanul afișând pe display tipul erorii care s-a verificat.


În partea sup. a displayului apare scris **ALT** care se alternează cu orarul și cu sigla erorii.
Mai jos sunt prezentate toate siglele erorilor care pot apărea.

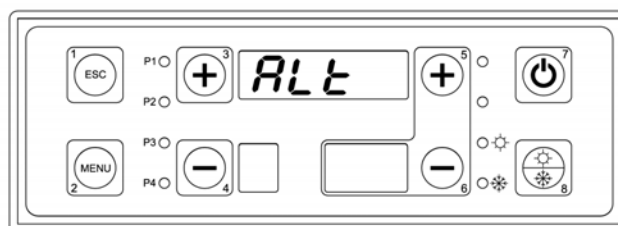

Eroarea ER01.

Cazanul a ajuns la supraîncălzire și s-a actionat termostatul de siguranță.


Pentru a reseta eroarea așteptați ca temperatura apei din cazan să coboare sub 90°C, apăsați butonul termostatlui de siguranță, țineți apăsată tasta n°7 timp de 5 secunde.

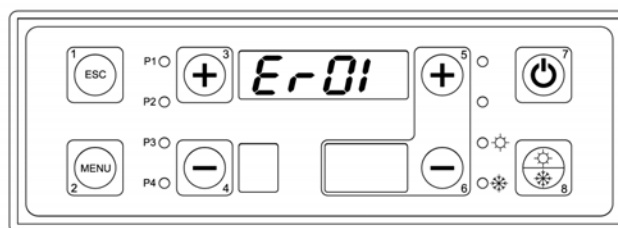

Eroare ER09

Bateria tampon a plăcii mama s-a epuizat.


Pentru a o înlocui chemați un centru de asistență.

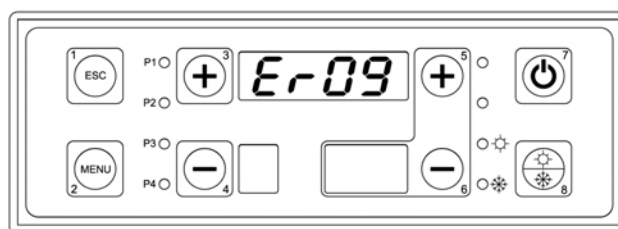

Eroare ER12

Aprindere nereușită întrucât temperatura fumului nu a ajuns valoarea minimă (setată în parametri) în 30 de minute


Pentru a reseta eroarea țineți apăsată tasta n°7 timp de 5 secunde.

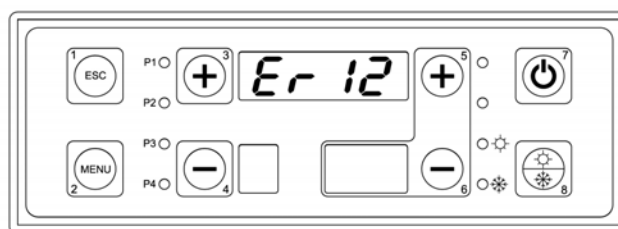

Eroare ER13.

Cazanul s-a stins accidental întrucât temperatura fumului a coborât sub valoarea minimă setată în parametri.

Pentru a reseta eroarea țineți apăsată tasta n.7 timp de 5 secunde.

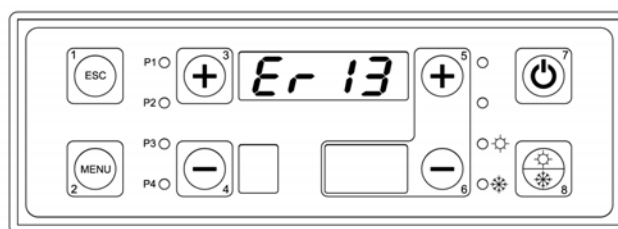

Pentru orice problemă vă recomandăm să vă adresați unui centru de asistență autorizat.

11.2. Rezolvarea problemelor

Simptome	Cauze probabile	Soluții
Cazanul nu se aprinde sau are tendința de a se stinge	a) Lipsește alimentarea cu combustibil	a) Controlați rezervorul combustibilului granular: - ar putea să fie gol. - motorul melcului de transport al combustibilului ar putea să fie blocat din cauze mecanice sau electrice (adresați-vă la un centru de asistență).
	b) Rezistența electrică nu se aprinde.	b) Sostituire la rezistenza elettrica.
	c) Grila arzătorului este înfundată de reziduuri de ardere.	c) Deschideți ușa superioară a cazanului și inspecționați în interiorul gurii arzătorului. În caz de nevoie, eliberați pasajul aerului de la rezistența de aprindere și pe toată suprafața grilei.