




ST-27 

MANUAL DE UTILIZARE

CONTROLLER POMPA ST 27i

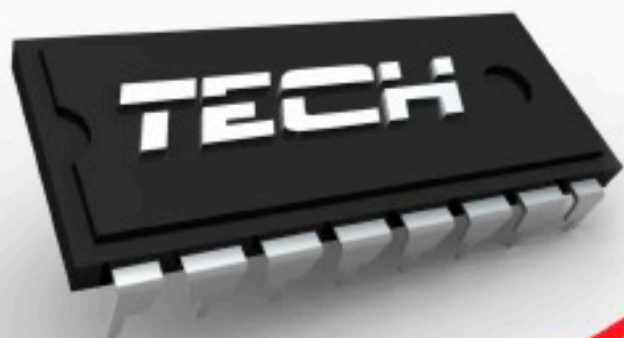

WWW.TECH-CONTROLLERS.RO

TECH

1. Alarmă temperatură

Această funcție asigură o temperatură constantă în sistem. Este o valoare critică a temperaturii care generează o alarmă în momentul în care este atinsă și generează de asemenea un mesaj specific pe ecran.

2. Alarmă histerezis

Alarma de temperatură poate fi oprită dacă aceasta se încadrează în parametrii predefiniți de histerezis.

3. Anti-stop

Această setare permite activarea/dezactivarea alarmei anti-stop.

4. Anti--freezing

Această setare permite activarea/dezactivarea alarmei anti-îngheț.

V. Alarme

Orice alarmă este semnalată de un semnal sonor și de un led roșu aprins pe panou, urmat de mesajul corespunzător afișat pe ecran. Pentru a anula o alarmă apăsați orice buton odată ce problema a fost remediată.

Mai jos sunt prezentate alarmele care pot să apară în ordinea importanței acestora.

1. Senzor IC



! NO !
! Senzor IC!

Atât pompa IC cât și pompa ACM sunt pornite


2. Senzor IC scurt



! Shorted!
! Senzor IC!

Atât pompa IC cât și pompa ACM sunt pornite


3. Senzor ACM

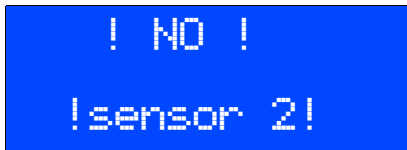

! NO !
!sensor 2!

Pompa IC este activată.

4. Scurt senzor 2

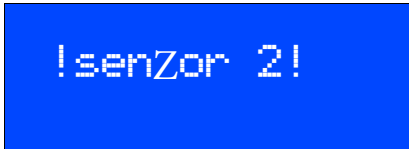


!senzor 2!

Pompa IC este activată

Se trece la mod "Numai IC".

Pompa 2 trece la mod "Nicio pompă".


5. Temperatura pompă IC depășește valorile :

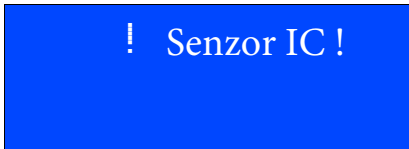

! Senzor IC!

Se activează ambele pompe .

6. Temperatura 2 peste limite normale :

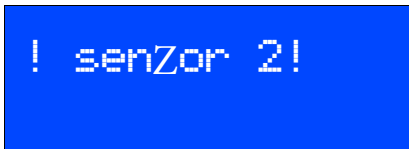


! senzor 2!

Se activează ambele pompe .

7. Temperatura 2 sub 7°C

:

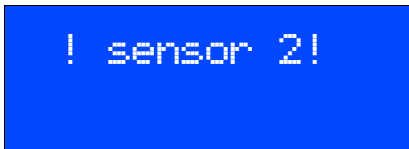

! sensor 2!

Alarma este activă doar dacă sistemul anti-îngheț este pornit
Se activează ambele pompe până când temperatura ajunge la 9 grade .

8. Temperatură pompă IC sub 7°C :



! Senzor IC!

Alarma este activă doar dacă sistemul anti-îngheț este pornit.
Se activează ambele pompe până când temperatura ajunge la 9 grade.
